

警告



必ず実施

据付け・移設・修理時は

- 必ずエアコン専用のブレーカーを使う。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、自分でしない。
(感電や火災などの原因)
必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
- 据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
冷えない、暖まらない場合は、冷媒もれが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒もれがないことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常はもれませんが、万一室内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因)
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること。
(感電の原因)
- 可燃性ガスのもれるおそれのある場所に設置されていないか確認する。
(万一ガスがもれると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをめらす原因)



禁止

ご使用時は

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。
(けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は本体の近くで使用しない。
(感電や引火の原因)

吸込口
(アルミ部分)

吹出口

ドレン
ホース

漏電やけがを防ぎ、
家財などを守るために
お守りください。



注意



禁止

お手入れ時は

- 不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)
- ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、改造、内部の洗浄はしない。
(水もれや破損、故障、発煙、発火の原因)
- 必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)




必ず実施



禁止

室外ユニットは

- ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- ユニットの近くに、他の電気製品や家財などを置かない。
(暖房時はドレンホースから結露水が出て、汚損や故障の原因)
- ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因)

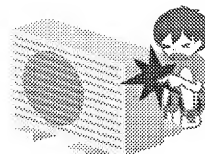


- 据付台が破損したまま、放置しない。
(落下につながり、けがなどの原因)
- ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)




必ず実施

各部のなまえと働き

室内ユニット

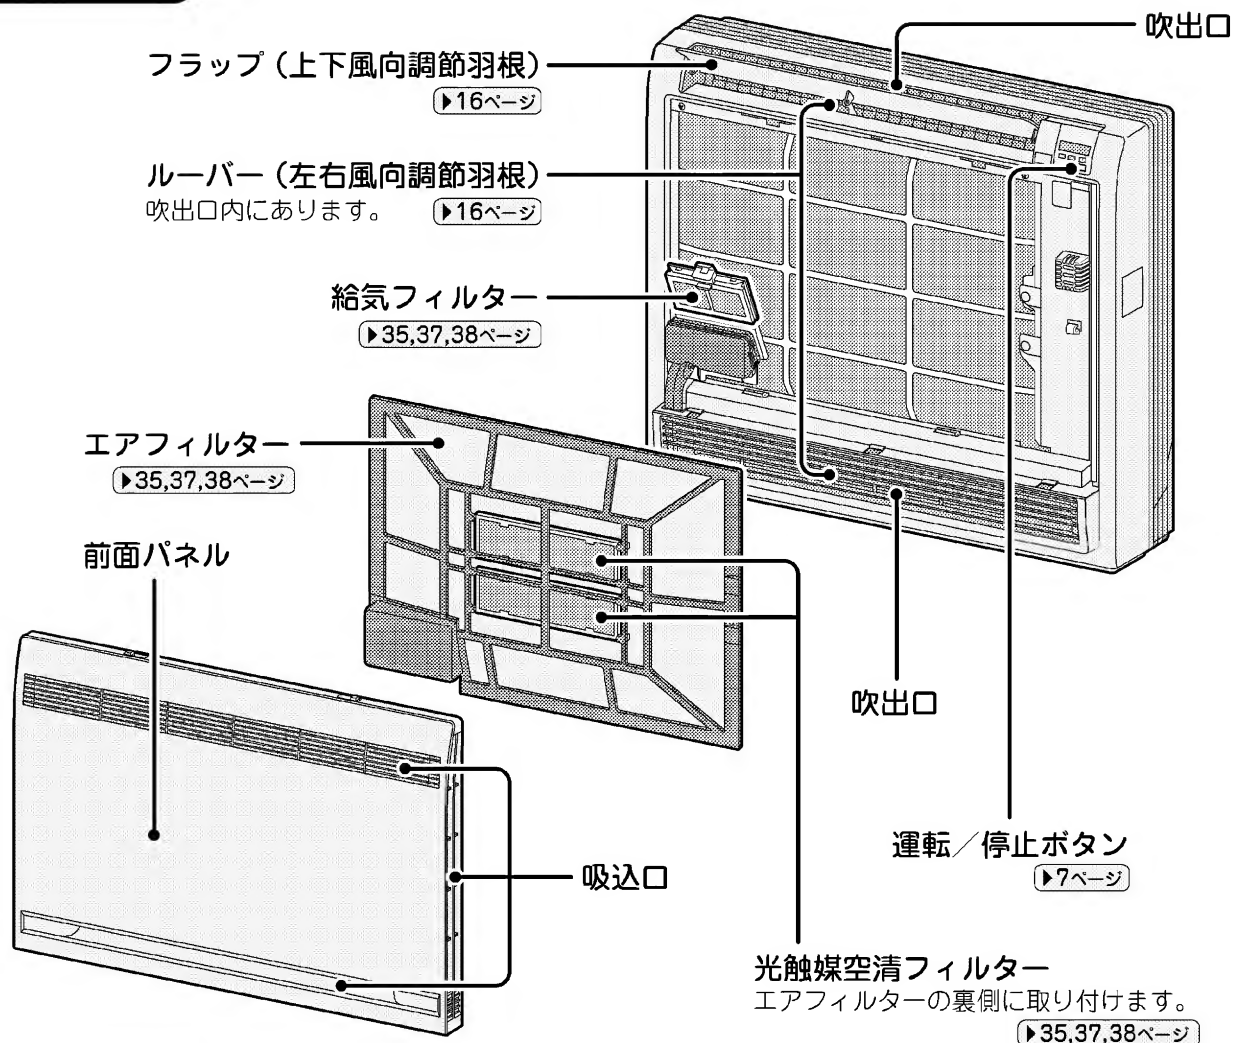

室外ユニット

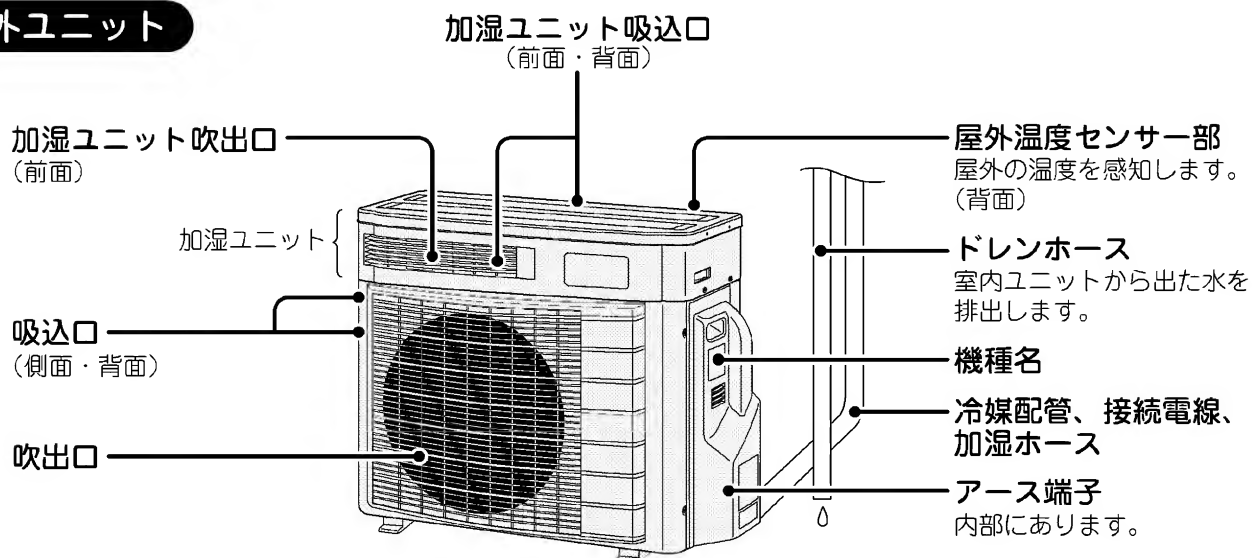

本体表示部

虹色マルチモニターランプ

■運転モードによってランプの色が変わります。

- 暖房……赤色
- 冷房……緑色
- うるる加湿・加湿暖房…橙色
- さらら除湿・除湿冷房…黄色

■付加機能によってもランプの色が変わります。

- 空清・換気……白色
(冷暖房などの運転時は最初の2秒間のみ白色が点灯します。)

送受信部

- リモコンからの信号を受けたり、リモコンへ信号を送ります。
- 信号を受けると、受信音と同時に虹色マルチモニターランプが点滅し、受信を確認できます。

- ・運転開始…ピッピッ♪
- ・設定変更…ピッ♪
- ・運転停止…ピー♪

タイマーランプ (橙)

▶22,23ページ


内部クリーンランプ (緑)

▶32ページ

運転 タイマー 内部クリーン
運転/停止

運転/停止ボタン

- 押すと運転を開始し、もう一度押すと停止します。
- 運転モードは「おまかせ」、風量は「自動」に設定されます。▶19ページ
- リモコンが見つからないときなどにご使用ください。

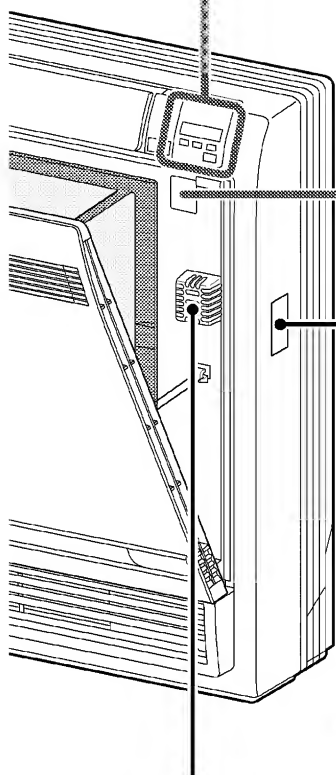

機種名

室内温度/しつどセンサー部
室内の温度/しつどを感知します。


本体操作部

前面パネルの開けかた ▶36ページ

吹出切換スイッチ

▶17ページ

- エアコンが自動で吹出しパターンを決めます。
(この設定での使用)をおすすめします。

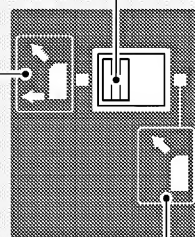

上部の吹出口からのみ吹き出します。

各部のなまえと働き

リモコン

送受信部

知ットクナビ情報ボタン

室内の状況をお知らせし、最適な運転を提案します。消費電力やお手入れ時期もお知らせします。▶24,25ページ

切タイマーボタン

運転が停止するまでの時間を設定します。▶22ページ

◆操作取消は
[取消]を押してください。

ダイレクト運転ボタン

おまかせボタン ▶19ページ
うるる加湿ボタン ▶15ページ
暖房ボタン ▶14ページ
さらら除湿ボタン ▶13ページ
冷房ボタン ▶12ページ

温度ボタン

温度を調節します。

△ 上がる
温度
▽ 下がる

パワフルボタン

冷房・暖房の能力をパワーアップして運転します。(20分で解除します。)

▶31ページ

◆操作取消は
もう一度 [パワフル] を押してください。

表示部

運転状態を表示します。(図は説明のため全部表示しています。)

傷付き防止のため、表示部には保護シートを貼っています。使用時はシートをはがしてください。

運転/停止ボタン

ダイレクト運転ボタンでの運転を停止します。もう一度押すと前回と同じ内容で運転します。


湿度ボタン

しつどを調節します。

△ 上がる
湿度
▽ 下がる

空清・換気ボタン

お部屋の空気をきれいにします。▶20ページ

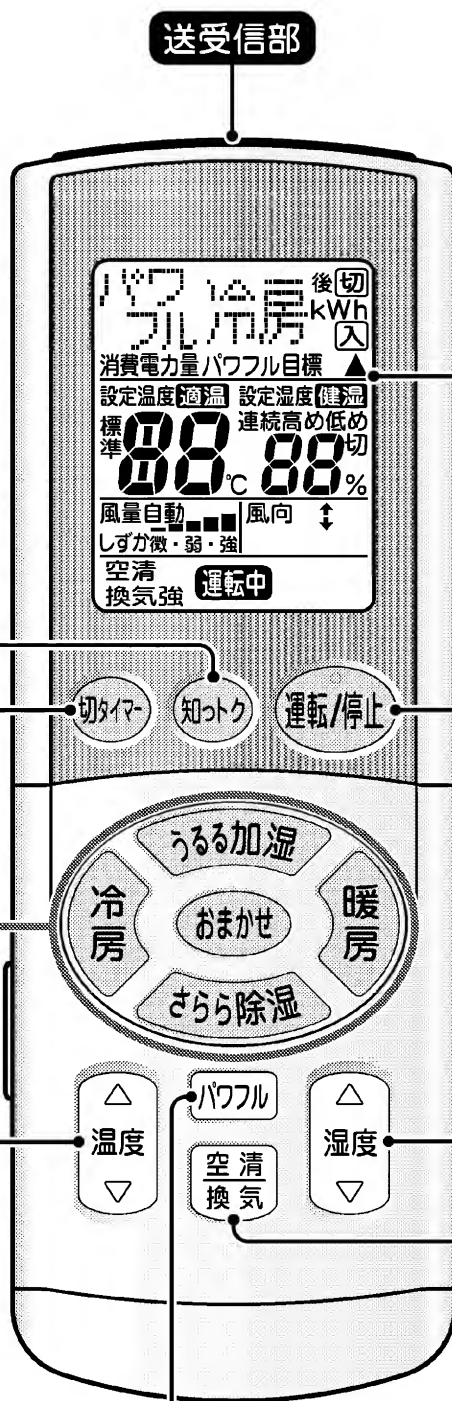

ふたを開けたとき



チャイルドロックボタン

リモコンの操作を制限し、お子様が誤って操作するのを防ぎます。▶30ページ

- ◆操作取消は
チャイルドロック
もう一度(キー)を2秒間押してください。

設定切換ボタン

エアコンの動作やリモコンの表示などをお好みの設定にします。▶28,29ページ

- ◆操作取消は
10秒間操作をしないです
ると通常画面にもどります。

時刻タイマー設定ボタン

時刻で切タイマー・入タイマーを設定します。▶23ページ

- ◆操作取消は
(取消)を押してください。

時計合せボタン

現在時刻の設定をします。▶11ページ


- ◆操作取消は
60秒間操作をしないです
ると通常画面にもどります。

消費電力表示リセットボタン

積算された消費電力量がリセットされます。▶25ページ

おそうじサインリセットボタン

リモコンのフィルターおそうじサインが消えます。▶35ページ

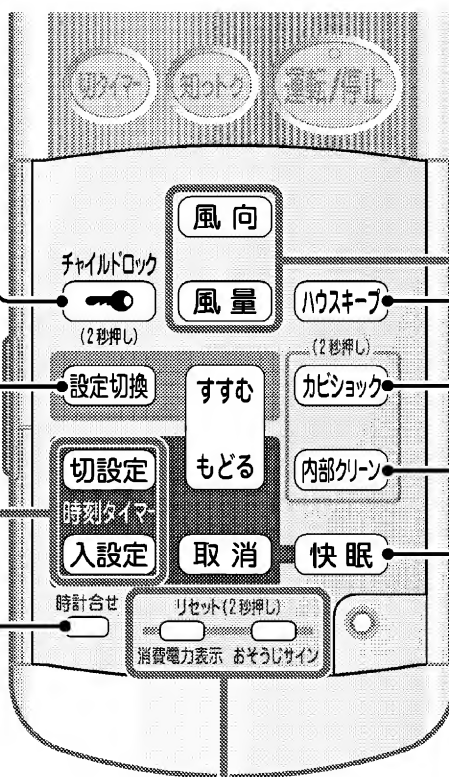

風向・風量ボタン

風向・風量を調節します。

▶16,18ページ

ハウスキープボタン

- るすばん換気
外出中などに室内を換気します。
- へや干し運転
室内で洗濯物を乾かしたいときに使います。
- けつろ防止運転
室内に結露ができるのを抑えます。▶21ページ
- ◆操作取消は
(取消)を押してください。

カビショックボタン

除湿・暖房の最適運転によりお部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。▶33ページ

- ◆操作取消は
もう一度(カビショック)を2秒間押してください。

内部クリーンボタン

エアコン内部を乾燥させて、カビやニオイの発生を抑えます。▶32ページ

- ◆操作取消は
もう一度(内部クリーン)を2秒間押してください。

快眠ボタン


室内の温度としつどをコントロールして快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。▶26,27ページ

- ◆操作取消は
(取消)を押してください。


運転前の準備

リモコン

■電池を入れる


- 1 ふたの  マークを指で軽く押さえ手前に引いて、取り外す。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2本入れる。
- 3 ふたをもとどおり閉める。
●表示部の文字が点滅しますので、
現在時刻を合わせてください。

▶11ページ

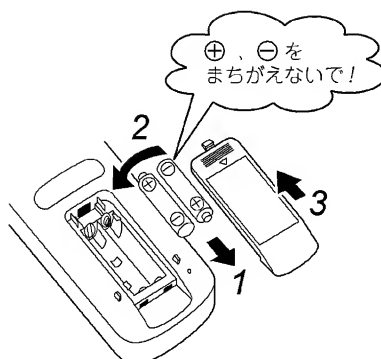


■使いかた

- 送受信部を室内ユニットの受信部に向けてください。
カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

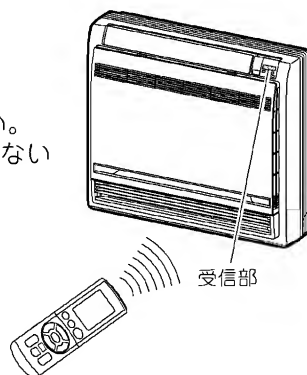


■壁などに取り付ける場合

- 1 信号が受信される場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで、
壁・柱などに取り付ける。
- 3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダーの
凸部に引っかける。

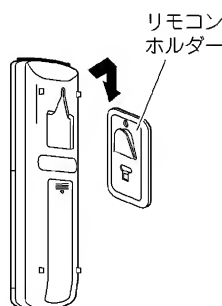

付属品

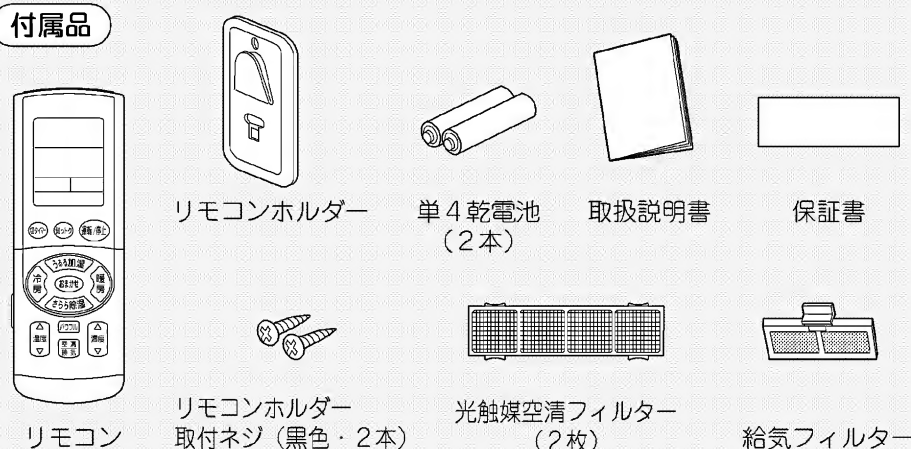

電池について

- 電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻き付けて絶縁してください。
他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電気店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。
- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

リモコンについて

- 落としたり水が入らないようにしてください。
(液晶部が破損することがあります。)
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)があるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。